

1. Icônes informatives


Ce guide utilise les icônes suivantes :

 : indique les fonctions disponibles uniquement sur un canal numérique.

 : indique les fonctions disponibles uniquement sur un canal analogique.

Les fonctions qui ne sont pas marquées par des icônes de fonction sont disponibles aussi bien sur les canaux analogiques et numériques.

2. Présentation du produit

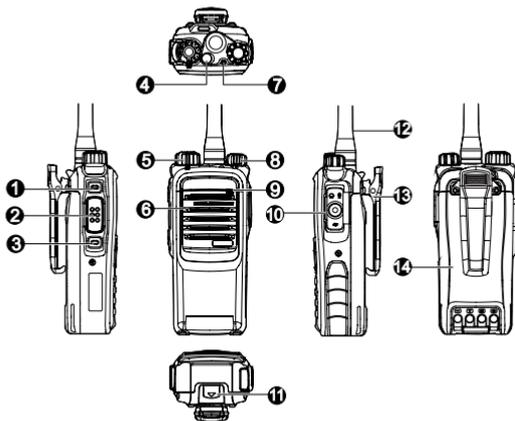

■ Commandes du produit

N°	Nom de la pièce	N°	Nom de la pièce
1	SK1 (Side Key 1)	8	Molette marche-arrêt/ de commande du volume de la radio
2	Bouton PTT (Émission)	9	Microphone
3	SK2 (Side Key 2)	10	Prise d'accessoires
4	TK (Top Key)	11	Verrou de la batterie
5	Molette de sélection de canal	12	Antenne
6	Haut-parleur	13	Attache de ceinture
7	Témoin à DEL	14	Batterie

■ Touches programmables

Vous pouvez demander à votre revendeur de programmer les touches **SK1**, **SK2**, et **TK** en tant que raccourcis pour accéder rapidement aux fonctions de la radio. Consultez le mode d'emploi pour plus d'informations.

3. Indication d'état

■ Témoin à DEL

Témoin à DEL	État de la radio
La DEL clignote en vert.	Mise sous tension
DEL rouge.	Émission
La DEL s'allume en vert.	Réception
La DEL clignote lentement en vert.	Recherche
La DEL clignote rapidement en orange.	Emergency
DEL orange.	Fin de l'appel (selon la période prédéfinie)

4. Opérations de base

■ Mise en marche/arrêt de la radio

Tournez la molette **marche-arrêt/volume de la radio** dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'au clic pour allumer ou éteindre la radio.

■ Réglage du volume

Après avoir mis sous tension la radio, tournez la molette de **marche-arrêt/volume** dans le sens horaire pour augmenter le volume de l'appel, ou dans le sens antihoraire pour le diminuer.

■ Sélection d'une zone

Une zone est un groupe de canaux partageant les mêmes propriétés, et est programmée par votre revendeur. La radio prend en charge 3 zones : Zone 1, Zone 2 et Zone 3. Chaque zone contient 16 canaux au maximum.

Vous pouvez alterner les zones rapidement jusqu'à la zone souhaitée en appuyant sur la touche programmée **Zone haut** ou **Zone bas**. En procédant ainsi, vous entendrez un son d'alerte pour la Zone 1, deux pour la Zone 2 et trois pour la Zone 3.

■ Sélection d'un canal

Une fois la radio allumée, tournez la molette de **Sélection de canal** pour sélectionner un canal souhaité.

■ Passer d'un mode de canal à l'autre

Chaque canal peut être programmé, soit comme canal analogique, soit comme canal numérique. Si la zone actuelle comprend aussi bien des canaux analogiques que numériques, vous pouvez rapidement passer des canaux analogiques aux numériques via la molette de **Sélection de canal**.

5. Call

Pour garantir un volume optimal de la réception radio, maintenez la radio à environ 2,5 à 5 centimètres de votre bouche.

■ Appel privé

Émettre un appel privé

En mode veille, maintenez enfoncée la touche **PTT** pour émettre un appel privé au contact prédéfini pour le canal actuel.



Remarque : Votre revendeur peut prédéfinir un contact pour chaque canal numérique. Le contact prédéfini peut être un contact Appel privé, un contact Appel de groupe, ou un contact Appel global.

Recevoir et répondre à un appel privé

Lorsque vous recevez un appel privé, vous pouvez l'écouter sans autre opération, et vous pouvez maintenir enfoncée la touche **PTT** pendant une période de temps prédéfinie pour rappeler.

■ Appel de groupe

Émettre un appel de groupe

En mode veille, maintenez enfoncée la touche **PTT** pour émettre un appel de groupe au contact prédéfini pour le canal actuel.

Recevoir et répondre à un appel de groupe

Lorsque vous recevez un appel de groupe, vous pouvez l'écouter sans autre opération, et vous pouvez maintenir enfoncée la touche **PTT** pendant une période de temps prédéfinie pour rappeler.

■ Appel global

Émettre un appel global

En mode veille, maintenez enfoncée la touche **PTT** pour émettre un appel global au contact prédéfini pour le canal actuel.



Remarque : vous ne pouvez émettre d' appel global que si cette fonction a été activée par votre revendeur.

Recevoir un appel global

Lorsque vous recevez un appel global, vous pouvez l'écouter sans autre opération.



Remarque : vous ne pouvez pas répondre à un appel global.

■ Appels sur les canaux analogiques

Pour émettre sur un canal analogique, maintenez enfoncée la touche **PTT** puis parlez dans le microphone. Pour recevoir, relâchez la touche **PTT**.