

**Manuel
d'utilisation**



TABLE DES MATIÈRES

1.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	1
2.	MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE.....	2
2.1	Contenu de l'emballage	2
2.2	Emplacement.....	2
2.3	Connectez la Station de Base	3
2.4	Installer et charger la batterie du combiné.....	4
2.5	Options d'Installation de la base téléphonique	5
2.5.1	Table pour montage mural	5
2.5.2	Support mural pour Installation sur table	6
3.	DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE	7
3.1	Vue d'ensemble du combiné.....	7
3.2	Vue d'ensemble de la Base filaire	9
3.3	Vue d'ensemble du socle de charge	12
3.4	Structure du Menu de la base téléphonique	13
3.5	Texte et tableau d'entrée à chiffres.....	14
3.5.1	Caractères français.....	14
4.	UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE	15
4.1	Passer un appel externe	15
4.1.1	Pré Numérotation	15
4.1.2	Sélection directe	15
4.1.3	Appelez à partir du répertoire.....	15
4.1.4	Appelez à partir de la liste d'appels.....	16
4.1.5	Appelez à partir de la liste des numéros bis	16
4.1.6	Minuterie d'appel	16
4.2	Faire un appel à partir d'une mémoire photo ou M4	17
4.3	Répondre à un appel.....	17
4.4	Fonction volume amplifié	18
4.5	Terminer un appel.....	18
4.6	Ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.....	19
4.7	Mettre un appel en sourdine	19
4.8	Appel d'urgence sans alimentation.....	20
4.9	Recomposition de l'un des 10 derniers numéros composés	20
4.9.1	Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis.....	20
4.9.2	Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire.....	21
4.9.3	Supprimer un numéro de rappel.....	21
4.9.4	Supprimer toute la liste de rappel	21
4.10	Recherche du combiné	21
4.11	Effectuer un appel interne	22
4.11.1	Intercom	22
4.11.2	Appeler tous les combinés sans fil	22
4.11.3	Transférer un appel externe	23
4.11.4	Faire un appel de conférence à 3	23

5	REPertoire TÉLÉPHONIQUE	24
5.1	Ajouter un nouveau contact téléphonique.....	24
5.2	Recherche d'un contact	24
5.3	Afficher un contact du répertoire téléphonique	24
5.4	Modifier une entrée dans le répertoire.....	25
5.5	Supprimer un contact téléphonique.....	25
5.6	Supprimez l'Ensemble du Répertoire	25
5.7	Etat du répertoire	26
6	AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU) ..	27
6.1	Afficher le journal d'appel.....	27
6.2	Enregistrer un numéro du journal d'appel dans le répertoire	28
6.3	Supprimer une entrée dans le journal des appels	28
6.4	Supprimer tous les journaux	28
7	TOUCHES DE MÉMOIRES DIRECTES.....	29
7.1	Définir les touches de mémoire directe dans le combiné.....	29
8	PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE.....	30
8.1	Réglages du combiné sans fil.....	30
8.2	Réglages de la base par la base téléphonique	30
8.2.1	Paramètres de l'horloge	30
8.2.2	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes ..	31
8.2.3	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes ..	31
8.2.4	Régler le Volume de la sonnerie.....	31
8.2.5	Dés enregistrer un combiné	32
8.2.6	Régler le temps du Flash	32
8.2.7	Définissez le Mode de numérotation	32
8.2.8	Définir la tonalité des touches	32
8.2.9	Changer le Code PIN du système.....	32
8.2.10	Définissez les touches mémoires.....	33
8.3	Enregistrement	34
8.4	Réinitialiser votre téléphone.....	35
9	RÉGLAGES RÉPONDEUR.....	36
9.1	Répondeur commutation marche/arrêt.....	36
9.2	Écouter les Messages du répondeur	37
9.3	Supprimer tous les Messages du répondeur	37
9.4	Enregistrement Mémoire d'un mémo.....	38
9.5	Réglages du répondeur.....	39
9.5.1	Définir le Mode de réponse	39
9.5.2	Définir le langage du répondeur	39
9.5.3	Enregistrement de l'annonce de votre répondeur.....	40
9.5.4	Lecture de l'annonce	40
9.5.5	Supprimer une annonce personnalisée.....	41
9.5.6	Définir le Mode de réponse	41
9.5.7	Définir la durée d'enregistrement du Message entrant	41
9.5.8	Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement ..	42
9.5.9	Modifier le taux de Compression.....	42

9.5.10	Activer l'accès à distance.....	43
9.5.10.1	Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance	43
9.5.10.2	Activer ou désactiver l'accès à distance	43
9.5.10.3	Initialisation des fonctions du répondeur par défaut.....	43
9.5.10.4	Interrogation à distance.....	44
10.	DÉPANNAGE	45
11.	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	48
12.	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	49
13.	GARANTIE	50
14.	DÉCLARATIONS	51

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être prises en compte afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le produit.
3. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau (par exemple près d'une baignoire, un évier de cuisine, piscine).
5. N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil ou au froid extrêmes de son emplacement. Ne placez pas le téléphone à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs, fours, etc.
6. Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou un choc électrique.
7. Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au distributeur sous les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
 - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
 - Si le produit a chuté et le boîtier a été endommagé.
 - Si le produit présente un changement distinct dans la performance.
8. Évitez d'utiliser le téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution par la foudre.
9. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans le voisinage.
10. Utilisez uniquement le pack de batterie NiMH (Nickel métal hydrure) fourni ! Les périodes de fonctionnement pour les combinés ne s'appliquent qu'avec les capacités de batterie par défaut.
11. L'utilisation d'autres types de piles ou de batteries/piles non rechargeables peuvent être dangereuse. Ils peuvent causer des interférences ou un endommagement de l'appareil. Le fabricant ne se tiendra pas responsable des dommages découlant de cette non-conformité.
12. N'utilisez pas de baies de chargement de tiers. La batterie peut être endommagée.
13. La batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil ou un incendie et être immergé dans l'eau.
14. Pour les appareils connectables, la prise de courant (adaptateur) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

AVERTISSEMENT de la mise en place

1. Lorsque le symbole de la poubelle sur roues barrée est attaché à un produit, Cela signifie que le produit est couvert par la Directive 2002/96/ce européenne.
2. Tous les produits/batterie électrique et électronique doit être jeté séparément des déchets municipaux par l'intermédiaire de sites de collecte désignés, nommés par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Le recyclage de votre ancien appareil/batterie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la bonne santé.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre ancien appareil/batterie, veuillez contacter votre mairie, service de recyclage des déchets pu le magasin où vous avez acheté le produit.

2. MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE

2.1 Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

- 1 Station de base
- 1 Combiné à cordon
- 1 Combiné sans fil
- 1 Chargeur avec un adaptateur secteur
- 1 Adaptateur secteur (pour l'unité de base)
- 1 Batterie rechargeable NiMH (pour combiné sans fil)
- 1 Cordon téléphonique torsadé (pour l'unité de base)
- 1 Manuel utilisateur

2.2 Emplacement

Pour une couverture maximale et afin de réduire les interférences, voici quelques conseils, que vous devriez considérer lorsque vous placez l'unité de base,

- Placez-le à un endroit pratique, haut et central avec aucun obstacle entre le combiné et l'unité de base dans votre intérieur.
- placez-le loin des appareils électroniques tels que les appareils sans fil, radios, téléviseurs, ordinateurs personnels, fours à micro-ondes ou autres téléphones sans fil.
- éviter d'être en face de fréquence radio émetteurs, tels que les antennes externes des stations de téléphonie mobile cellulaire.
- Éviter de le brancher sur le même circuit électrique que d'autres gros appareils ménagers électriques en raison du risque d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou l'unité de base à une autre prise de courant.

Si la réception pour un emplacement de la station de base n'est pas satisfaisante, déplacez-le vers un autre emplacement pour une meilleure réception.

Selon les conditions environnantes ainsi que des facteurs spatio-temporels, la portée peut être réduite. La portée à l'intérieur est normalement inférieure à l'extérieur.

2.3 Connectez la Station de Base

Branchez l'extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique ou une box internet.

Un filtre ADSL (non fourni) est nécessaire si vous avez Internet

Faire passer le cordon de la ligne téléphonique par le biais de la rainure.

Clipsez le support mural dans les fentes de montage pour une utilisation sur table.


Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans le TELEPHONE. Prise de ligne à l'arrière de la base du téléphone.

Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation de la base téléphonique sur une prise de courant.

Faire passer le cordon de l'adaptateur dans cette rainure.

Branchez la petite extrémité de l'adaptateur d'alimentation de la base téléphonique sur la prise adaptateur d'alimentation à l'arrière de la base du téléphone.

Branchez le cordon du combiné à cordon à l'arrière de la base du téléphone.

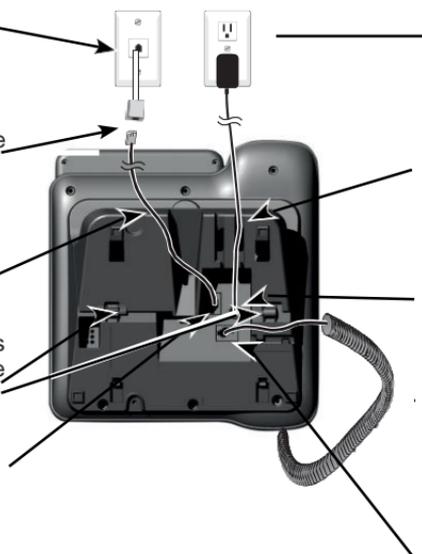

REMARQUE

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la station de base.




Branchez l'adaptateur dans une prise de courant.

2.4 Installer et charger la batterie du combiné



1. Branchez le connecteur de la batterie dans le compartiment de batterie du combiné. Insérez la batterie fournie comme indiqué.

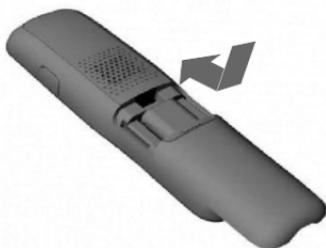

2. Alignez le couvercle plat contre le compartiment à piles et puis faites-le glisser Vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3. Chargez le combiné en le plaçant face vers l'avant dans le chargeur. Vous entendez un bip lorsque le combiné est mis en charge.

REMARQUES

- Utilisez uniquement la Batterie rechargeable NiMH fourni avec l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débrancher le et retirer la batterie pour éviter les éventuelles fuites de liquide.


2.5 Options d'Installation de la base téléphonique

La base de votre téléphone est prête pour une utilisation murale. Si vous voulez monter votre téléphone sur un mur, suivez les étapes en 2.5.1.

Vous aurez peut-être besoin d'un professionnel pour installer la plaque de montage.




2.5.1 Table pour montage mural

1. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant. Débranchez le cordon de ligne téléphonique de la prise murale (ou filtre ADSL).
2. Mettre à part le combiné à cordon. Maintenez le support de combiné de la base téléphonique et faites ensuite glisser ce support de combiné vers le haut pour l'enlever de la fente. Tourner le support de combiné de 180 degrés. Ensuite, replacez le dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Appuyez sur les languettes du support mural pour le dégager de la position table.
4. Abaissez le support mural et poussez-le dans la base du téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Branchez le cordon téléphonique (ou filtre ADSL) dans la prise murale. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant. Aligner les fentes à l'arrière de la base du téléphone avec les vis.
6. Glisser la base du téléphone vers le bas jusqu'à ce qu'il se bloque en toute sécurité. Grouper le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation adaptateur proprement avec des attaches.

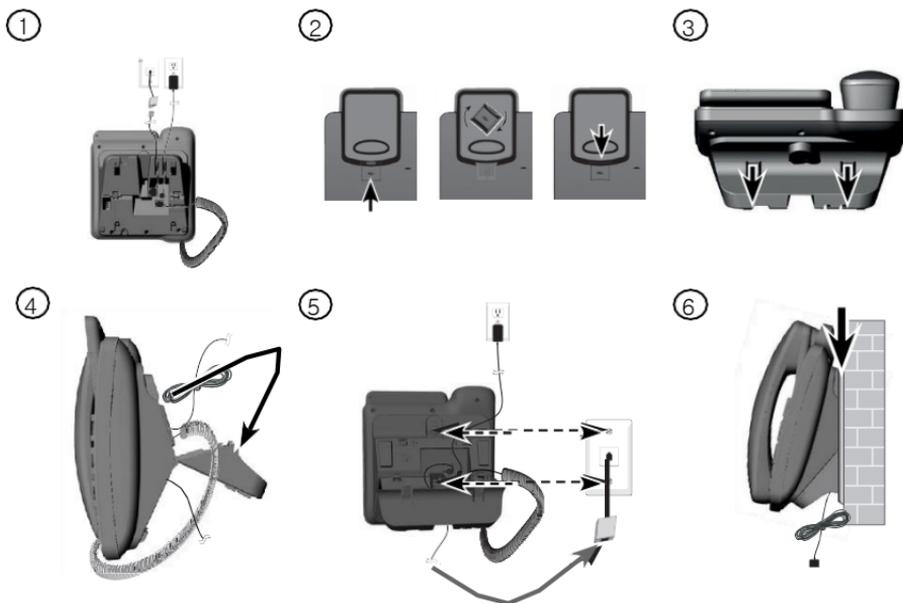


252 Support mural pour Installation sur table

1. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant. Débranchez le cordon téléphonique de la prise murale (ou filtre ADSL).
Poussez la base téléphonique vers le haut pour l'enlever du mur.
2. Retirez le cordon du combiné. Maintenez le support de combiné de la base téléphonique et faites ensuite glisser ce support de combiné vers le haut pour l'enlever de la fente. Tourner le support combiné de 180 degrés. Ensuite, remplacez-le dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Tirez doucement vers le haut pour libérer le support mural. Faire pivoter le support mural jusqu'à la position table et clipsez-le dans la base téléphonique pour qu'il se verrouille.
4. Branchez le cordon téléphonique (ou filtre ADSL) dans la prise murale. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant. Groupez le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation adaptateur proprement avec des attaches si nécessaire.

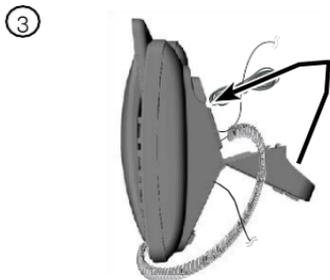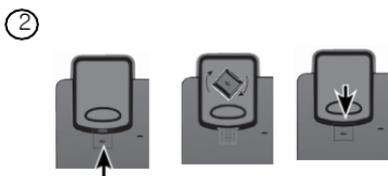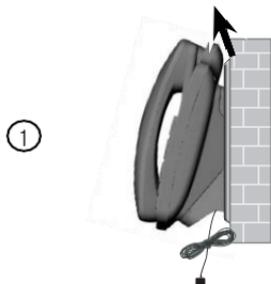

3. DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE

3.1 Vue d'ensemble du combiné

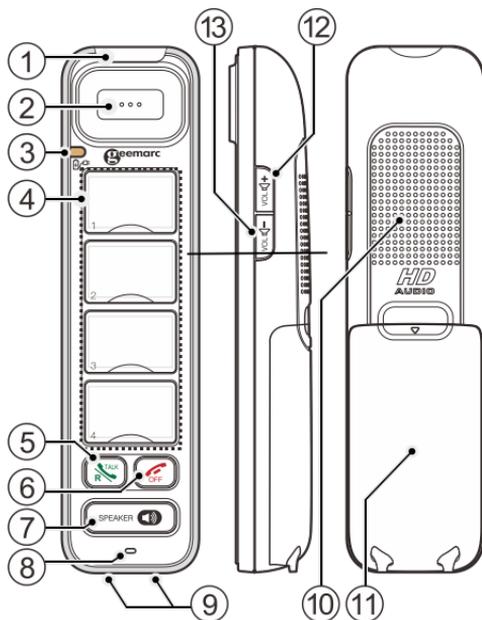

1. Voyant lumineux lors d'un appel entrant
Clignote lentement à réception d'un appel entrant.

2. Ecouteur

3. Voyant de charge ( )

- Rouge fixe lorsque la batterie du combiné est en cours de chargement
- Long clignotements rouges lorsque le niveau de batterie du combiné est bas.
- Clignotements rouges rapides lorsque l'enregistrement du combiné est en cours.
- Clignotements rouges lents lorsque le combiné n'a pas été enregistré ou n'est pas en cours de chargement.
- Bleu fixe lorsque la fonction d'amplification est activée.

4. Touches de composition rapide avec photos

Votre combiné dispose de quatre touches de composition rapide avec photo. Il récupère le même ensemble de photos ou d'entrées en composition rapide de la mémoire directe stockées dans les modèles AMPLIDECT295 ou AMPLIDECT COMBI295.

Appuyez sur la touche pour composer un numéro prédéfini.

5. TALK R

- Appeler ou répondre à un appel.
- Vert clair lorsque le combiné se trouve en mode écouteur.
- Au cours d'un appel, appuyez sur la touche pour accéder à la fonction de rappel (R).

6. OFF

- Raccrocher un appel.
- Désactiver temporairement la sonnerie lorsque le téléphone sonne.
- Désactiver la tonalité de pagination.

7. SPEAKER ()

- Appeler ou répondre à un appel en utilisant le haut-parleur.
- Commuter entre le haut-parleur et l'écouteur.
- Orange clair lorsque l'appareil est en mode haut-parleur.

8. Micro

9. Borne de chargement

10. Haut-parleur

11. Couvercle du compartiment de batterie


12. VOL+ (VOL +)

- Permet d'augmenter le volume jusqu'à 30 dB, (ou le volume de la sonnerie si l'appareil est en mode veille)
- Permet d'activer/désactiver la fonction d'amplification (DEL bleu).

13. VOL- (VOL -)

Permet de diminuer le volume d'écoute. Ou le volume de la sonnerie si l'appareil est en mode veille (jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête).

3.2 Vue d'ensemble de la Base filaire

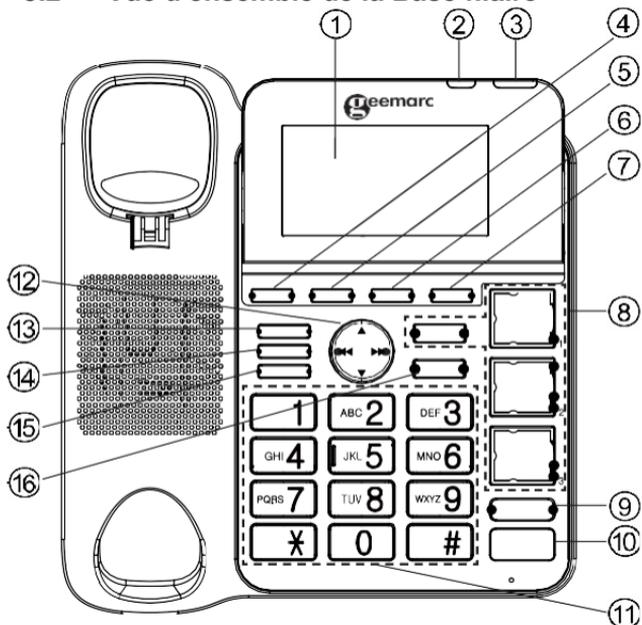

1. AFFICHAGE LCD

2. DEL EN COURS D'UTILISATION

La DEL s'allume pendant un appel.

3. VOYANT DE SONNERIE

Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.

Reste allumé si message sur la messagerie vocale de la ligne.

Clignote quand il y a des nouveaux appels ou messages dans le répondeur.

4. MENU/OK

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder au menu principal.

Dans le mode sous-menu : Appuyez pour confirmer la sélection.

Dans répertoire/Liste de recomposition/appel : Appuyez dessus pour enregistrer le numéro dans le répertoire.

5. ANNUAIRE

En veille : Appuyez dessus pour accéder au répertoire.

6. APPELS (LISTE D'APPEL)

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder à la liste d'appels.

7. INT/MUET/EFFACER

Dans le menu principal : Appuyez dessus pour revenir à l'écran de veille.

Dans le mode sous-menu : Appuyez pour revenir au menu précédent.

Dans le mode sous-menu : Maintenez enfoncé pour revenir à l'écran de veille.

En mode édition/recomposition : Appuyez dessus pour effacer un caractère/chiffre.

En mode édition/recomposition : Appuyez et maintenez pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Pendant un appel : Appuyez dessus pour désactiver/réactiver le microphone.

En sonnerie : Appuyez dessus pour désactiver la sonnerie de la base.

En mode veille : Appuyez dessus pour appeler en mode interphone un autre combiné.

8. TOUCHES MÉMOIRE (TOUCHES PHOTOS ; TOUCHES MÉMOIRE - M4)

En mode veille: Composez votre numéro de téléphone et maintenez la touche mémoire enfoncée jusqu'à entendre un bip.

Remarque : appuyez sur la touche pour passer un appel du numéro stocké dans la touche mémoire.

9. VOLUME AMPLIFIÉ

Pendant un appel : Appuyez sur la touche pour activer/désactiver la fonction VOLUME AMPLIFIÉ.

10. HAUT-PARLEURS

En mode "veille" ou répertoire/liste d'appels/ mode d'affichage/ liste de recomposition : Appuyez pour effectuer un appel avec haut-parleur.

11. CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE*, DIESE#

En mode recomposition ou édition : Appuyez dessus pour insérer un chiffre/caractère / L / J

La touche 0 en mode recomposition ou édition : Maintenez la enfoncé pour insérer une pause.

12. TOUCHES DE NAVIGATION

HAUT (▲)

Dans le menu : Appuyez pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire/Liste de recomposition/appel : Appuyez pour faire défiler vers le haut de la liste.

En mode édition : Appuyez pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Pendant un appel ou de l'écoute d'un message sur répondeur : Appuyez pour augmenter le volume d'écoute.

RÉPÉTER/OGM (◀◀)

En mode veille : Pressez et maintenez pour démarrer l'enregistrement d'une annonce

Appuyez sur lecture/ Stop pour arrêter l'enregistrement.

En mode de lecture d'un message : Appuyez pour revenir au message précédent ou réécouter le message.

MÉMO/SUIVANT (▶▶)

En mode veille : Maintenez enfoncé pour enregistrer un mémo. Appuyez sur la touche écoute pour arrêter l'enregistrement.

En mode lecture de message : Appuyez pour passer au message suivant.

VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (⏮)

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder à la liste de recomposition.

Dans le menu : Appuyez pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans le répertoire/ recomposition/ journal : Appuyez pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode édition : Appuyez dessus pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Pendant un appel ou de l'écoute du message du répondeur : Appuyez pour diminuer le volume.

13. ANS MARCHE/ARRÊT

En mode veille : Appuyez pour mettre le répondeur en Marche « ON » ou Arrêt « OFF ».

14. LECTURE/STOP

En mode veille : Appuyez pour écouter les messages du répondeur.

Pendant la lecture du message : Appuyez pour arrêter la lecture du message.

15. EFFACER

En mode lecture de message : Appuyez pour supprimer le message actuel en cours d'écoute.

En mode veille : Appuyez et maintenez pour supprimer tous les anciens messages.

16. R Rappel d'enregistreur

Pendant un appel : Appuyez dessus pour activer le rappel enregistreur pour une utilisation avec les Services du réseau téléphonique comme un double appel en attente pendant un appel.

Pendant la lecture du message : Appuyez pour rappeler l'appelant si le numéro de l'appelant est disponible.


3.3 Vue d'ensemble du socle de charge



①

1. SOCLE DE RECHARGE DU COMBINE

Insérer des photos pour les touches à composition rapide

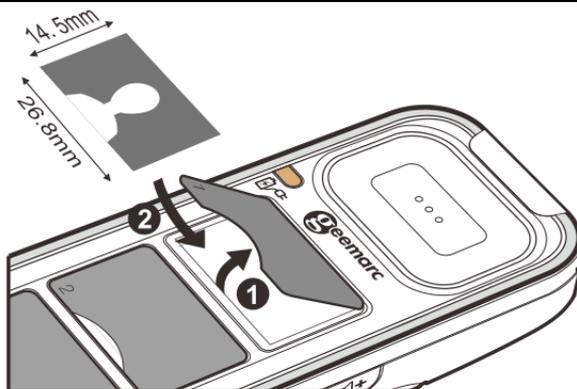

3.4 Structure du Menu de la base téléphonique

En mode veille, appuyez sur **MENU/OK** pour accéder au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.

MENU/OK    

Menu	REPertoire	JOURNAL	DATE & HEURE	LANGUE
Sous menu	VOIR AJOUTER MODIFIER SUPPRIMER SUPPRIM TOUT ÉTAT REPERT.	MANQUÉ REÇU COMPOSÉ	FORMAT HEURE RÉGL HORLOGE	ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPANOL PYCCKNN NEDERLANDS

REGLAGES	RECH.COMB.	ASSOCIATION	REPONDEUR
REGL.SONN. ANNULER COMB NUMEROTATION DELAI FLASH BIPS TOUCHES MODIFIER PIN PARAM.ORIGIN			LECTURE DES MSG SUPPRIMER TOUT MEMO REP ON/OFF REGL REP. MODE REP ANNONCES NBR SONNERIE DUREE ENREG. LANGUE REP FILTRAGE ACCES DIST. COMPRESSION MODIFIER PIN REINIT. REP

3.5 Texte et tableau d'entrée à chiffres

Les tableaux suivants vous indiquent où se trouve chaque caractère de lettre et de ponctuation. Ce sera utile lorsque vous rangez un nom dans le répertoire téléphonique ou renommez votre combiné.

En mode d'édition, un curseur est affiché pour indiquer la position d'entrée texte actuelle. Il est placé à droite du dernier caractère entré.

Conseils de rédaction :

1. Une fois qu'un caractère est sélectionné, le curseur se déplace vers la position suivante après une courte pause.
2. Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte en utilisant ▲/▼ pour modifier la sélection.
3. Appuyez sur **CANCEL/MUTE** (☒) sur le combiné, ou **INT/MUTE/CLEAR** sur la base du téléphone, pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez et maintenez **CANCEL/MUTE** (☒) sur le combiné, ou **INT/MUTE/CLEAR** sur la base du téléphone, pour supprimer la chaîne de texte.

3.8.1 Caractères français

Touche	Édition alphanumérique (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné)										Numéro d'édition (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition)	
	Appuyez sur	1er	2èm e	3èm e	4èm e	5èm e	6èm e	7èm e	8èm e	9èm e		10èm e
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()						*
#	#	'	,	-	.	&						#

4. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

4.1 Passer un appel externe

4.1.1 Pré numérotation

A partir de la base :

Entrez le numéro de téléphone et décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER** pour composer le numéro. Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour effacer l'entrée lorsque vous entrez le numéro.

4.1.2 Numérotation directe

A partir de la base :

Décrochez le combiné à cordon, ou appuyez sur **SPEAKER** pour prendre la ligne et entrez le numéro de téléphone.

4.1.3 Appelez à partir du répertoire

A partir de la base :

Appuyez sur  pour accéder au **répertoire** et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu. Décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour composer le numéro du répertoire sélectionné.

4.1.4 Appelez à partir de la liste d'appels

A partir de la base :

Appuyez sur **CALLS** pour accéder à la liste d'appels et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de liste d'appel souhaitée. Décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER** pour composer le numéro de liste d'appel sélectionné.

4.1.5 Appelez à partir de la liste des numéros bis

A partir de la base :

Appuyez sur  pour accéder à la liste des numéros bis et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le numéro à recomposer. Décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour composer le numéro de recomposition sélectionné.

4.1.6 Minuterie d'appel

Votre base compte automatiquement la durée de chaque appel. La minuterie d'appel s'affiche quelques secondes après que l'appel terminé. Elle est affichée au format heures, minutes et secondes (HH :MM : SS).

4.2 Faire un appel à partir d'une mémoire photo ou M4

A partir du combiné sans fil :

Sur le combiné : Appuyez et maintenez la photo jusqu'à la composition du numéro enregistré en mode main libre.

Où

Appuyez sur  et sur la touche mémoire de votre choix et le téléphone composera automatiquement le numéro de téléphone stockés dans la touche mémoire sélectionné

A partir de la base :

En mode veille, appuyez sur une touche photo ou M4 dans lequel est stocké un numéro, le téléphone composera automatiquement le numéro de téléphone stockés dans la touche mémoire sélectionné en mode haut-parleur.

Où

Décrochez le combiné ou appuyez sur **SPEAKER** et appuyez sur une touche photo ou M4 dans lequel le numéro est sauvegardé pour composer le numéro préenregistré dans les touches respectivement.

REMARQUE :

- Vous devez d'abord définir le numéro d'accès direct. Voir la **Section 7.1** pour plus de détails.
- Si aucun numéro n'est stocké, vous entendrez des bips.

4.3 Répondre à un appel

A partir du combiné sans fil :

Si le combiné n'est pas sur son socle de charge :

Quand le téléphone sonne, appuyez sur  ou  pour répondre à un appel. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

Si le combiné est sur son socle de charge : Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre à un appel.

A partir de la base :

Lorsqu'il y a une sonnerie, décrocher le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour répondre à l'appel.

4.4 Fonction volume amplifié

Cela vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

A partir du combiné sans fil :

Pour activer la fonction Volume amplifié :

Au cours d'un appel, si l'appareil est en mode d'amplification, vous pouvez augmenter le volume d'écoute jusqu'à 30 dB.

- Maintenez la touche **VOL+** enfoncée (pendant 2 secondes) pour activer le mode d'amplification (la LED bleue restera allumée).
- Ré appuyez sur la touche **VOL+** et maintenez-la enfoncée pour annuler le mode d'amplification (la LED s'éteint).

A partir de la base :

Pendant un appel, vous pouvez activer la fonction Volume amplifié du volume de l'écouteur, augmenté de plusieurs dB en appuyant sur **AMPLIFY**  « BOOSTER ON » s'affiche sur l'écran de la base. Pour l'annuler, appuyez de nouveau sur **AMPLIFY** .

4.5 Terminer un appel

A partir du combiné sans fil :

Pendant un appel, appuyez sur  pour terminer l'appel.

Où

Mette le combiné sur le socle de charge pour terminer l'appel.

A partir de la base :

Pendant un appel, mettre le combiné sur la base pour mettre fin à l'appel.

Où

Appuyez sur **SPEAKER**  si vous avez un appel en mode haut-parleur.

4.6 Ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

A partir de la base :

Pendant l'appel :

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **volume 1-5**. Le réglage actuel est affiché. Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

A partir du Combiné sans fil :

Pendant l'appel :

Appuyez sur **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner le **volume souhaité**. Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

4.7 Mettre un appel en sourdine

Avec l'appel en sourdine, vous pouvez parler à quelqu'un à proximité sans laisser l'appelant vous entendre lors d'un appel.

A partir de la base :

Pendant l'appel :

Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour couper le micro et « Micro coupé » s'affiche sur l'écran LCD. Votre interlocuteur ne vous entend pas. Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour revenir en mode normal.

4.8 Appel d'urgence sans alimentation

L'unité de base avec cordon peut faire un appel d'urgence avec le combiné lorsque l'alimentation secteur est déconnectée.

Décrochez le combiné et attendez quelques secondes pour obtenir la tonalité de numérotation, puis entrez le numéro de téléphone pour faire l'appel.

REMARQUE :

Lorsque l'alimentation est désactivée, vous pouvez aussi prendre un appel entrant avec le combiné.

Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour parler à l'appelant.

4.9 Reconstitution de l'un des 10 derniers numéros composés

Vous pouvez rappeler jusqu'à 10 des derniers numéros sur la base du téléphone. Si vous avez enregistré un nom dans l'annuaire pour correspondre avec le numéro, le nom sera affiché à la place. Le numéro le plus récemment composé s'affiche en haut de la liste de reconstitution.

4.9.1 Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis

A partir de la base :

1. En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste de reconstitution.

Où

Appuyez **MENU/OK** et / pour sélectionner **JOURNAL**.

Appuyez **MENU/OK** et / pour sélectionner **COMPOSE**.

Appuyez **MENU/OK** pour afficher la liste de reconstitution.

2. Appuyez sur / pour parcourir la liste de reconstitution.
3. Décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour appeler le numéro sélectionné de reconstitution.

REMARQUE :

S'il n'y a pas de numéro dans la liste des numéros bis, l'afficheur indique « **VIDE** ».

4.9.2 Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire

A partir de la base :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.9.1.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **DANS REPERT ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour entrer le nom.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour modifier le numéro.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la mélodie.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer le numéro de recombinaison dans le répertoire.

4.9.3 Supprimer un numéro de rappel

A partir de la base :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.9.1.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

4.9.4 Supprimer toute la liste de rappel

A partir de la base :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.9.1.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **TOUT SUPPR ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

4.10 Recherche du combiné

Cette fonctionnalité vous aide à trouver votre combiné sans fil.

Vous pouvez localiser le combiné sans fil comme ci-dessous.

1. En mode veille, appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la **RECH.COMB.**
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer « RECH COMBINE » s'affiche sur l'écran de la base téléphonique.

Tous les combinés enregistrés sur la base vont produire la tonalité de la recherche, et « APPEL BASE » clignote sur l'écran. Vous pouvez arrêter la pagination en appuyant sur  **CANCEL/MUTE** sur n'importe quel combiné ou **INT/MUTE/CLEAR** sur la base pour arrêter la pagination.

REMARQUE :

S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sans fil et la base téléphonique sonneront avec la sonnerie appel entrant.

4.11 Effectuer un appel interne

Cette fonctionnalité permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes et de faire des appels en mode conférence. Si le combiné appelé n'a pas répondu dans les 60 secondes, il cesse de sonner et celui-ci retournera en mode veille.

4.11.1 Intercom

A partir de la base filaire :

1. En mode veille, appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** et ▲/▼ pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez appeler.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
3. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour faire un appel interne.

REMARQUE :

Si seulement un combiné sans fil est enregistré à la base téléphonique, appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR**, cela appellera immédiatement le combiné sans fil.

4.11.2 Appeler tous les combinés sans fil

A partir de la base filaire :

1. En mode veille, appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** et **9** pour sélectionner tous les combinés.

4.11.3 Transférer un appel externe

A partir de la base filaire :

Pendant un appel externe :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez le numéro du combiné désiré pour sélectionner le combiné QUE vous désirez communiquer, puis appuyez sur **MENU/OK**.
2. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
3. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour créer un appel interne.
4. Raccrochez le combiné sur la base téléphonique pour mettre fin à l'appel interne.
5. L'appel externe est transféré vers le combiné appelé.

4.11.4 Faire un appel de conférence à 3

La fonctionnalité de téléconférence permet un appel externe partager avec le combiné de la base filaire et le sans fil ou les deux combinés sans fil. Les trois parties peuvent partager la conversation et aucun abonnement réseau n'est nécessaire.

A partir de la base filaire :

Lors d'un appel externe :

1. Suivez les étapes 1 à 3 du chapitre 4.11.3.
2. Appuyez et maintenez la touche  de la base pour établir la conférence téléphonique pendant 3 secondes.

REMARQUE :

Toute partie (combiné de la base téléphonique ou sans fil) raccrochée au cours d'une conférence téléphonique laissera l'autre partie en communication

5 REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 contacts privés dans le combiné et dans la base du téléphone avec noms et numéros. Chaque contact peut avoir un maximum de 20 chiffres pour le numéro de téléphone et de 12 caractères pour le nom. Vous pouvez également sélectionner différentes sonneries pour vos contacts téléphoniques. Les contacts sont stockés dans l'ordre alphabétique par nom.

5.1 Ajouter un nouveau contact téléphonique

A partir de la base :

En veille :

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **REPERTOIRE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK**, puis saisissez le nom.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez le numéro.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie souhaitée pour votre contact.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer votre contact.

5.2 Recherche d'un contact

En utilisant la base : En veille :

1. Accéder à la liste de l'annuaire téléphonique.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant plusieurs.

5.3 Afficher un contact du répertoire téléphonique

A partir de la base :

En veille :

1. Appuyez sur **PHONEBOOK** pour afficher le premier contact dans l'ordre alphabétique.

OU

1. Appuyez sur **MENU/OK** trois fois pour afficher le premier contact du répertoire téléphonique.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant sur la touche du clavier nécessaire

OU

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée du répertoire voulu.

5.4 Modifier une entrée dans le répertoire

A partir de la base :

En veille :

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **REPERTOIRE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **MODIFIER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et l'afficheur indique le premier contact téléphonique par ordre alphabétique.
4. Faire défiler ▲/▼ jusqu'à ce que vous voyiez le contact que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **MENU/OK**.
5. Modifiez le nom avec la touche **INT/MUTE/CLEAR** et appuyez sur **MENU/OK**.
6. Modifier le numéro avec la touche **INT/MUTE/CLEAR**, puis appuyez sur **MENU/OK**.
7. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre sonnerie.
8. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer le réglage.

5.5 Supprimer un contact téléphonique

A partir de la base :

En veille :

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner le **REPERTOIRE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et l'afficheur indique « **CONFIRMER ?** ».
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer ou **INT/MUTE/CLEAR** pour annuler.

5.6 Supprimez l'Ensemble du Répertoire

A partir de la base :

En veille :

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner le **REPERTOIRE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIM TOUT**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et l'afficheur indique « **CONFIRMER ?** ».
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer ou **INT/MUTE/CLEAR** pour annuler.

5.7 Etat du répertoire

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées utilisé dans votre téléphone et combien d'entrées d'annuaire sont encore disponibles dans le répertoire téléphonique.

A partir de la base : En veille :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et sélectionner **REPertoire**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **ETAT REPERT**.
3. Appuyez sur **MENU/OK**, l'écran affiche **XX/50 utilisé »** (XX est le nombre de contact dans le répertoire téléphonique). Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour sortir.

6 AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)

Cette fonctionnalité est disponible si vous avez souscrit au service « Identification de l'appelant » avec votre fournisseur de services réseau. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 appels reçus sur le combiné et la base des informations de date/heure dans la liste d'appels du téléphone. Le numéro s'affichera sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond avec l'une des entrées de l'annuaire téléphonique, enregistré dans le Répertoire, le nom de l'appelant sera affiché avec le numéro. Le téléphone sonnera avec la mélodie associée à ce contact téléphonique.

Si le numéro de l'appelant est désactivé pour envoyer des informations sur l'appelant, « PRIVE » s'affichera.

Si l'appel est un appel international ou avec un nombre inconnu, « INDISPONIBLE » s'affichera.

En mode veille, si trois derniers appels ont été reçus, « 3 NV APPELS » sera affiché.

6.1 Afficher le journal d'appel

Tous les appels sans réponse sont enregistrés dans le journal des appels avec le tout dernier appel reçu en haut de la liste. Lorsque la liste des appels entrants est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé par un nouvel appel. L'appel sans réponse est marqué avec l'icône ★.

A partir de la base :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels.

OU

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner les appels manqués ou reçus.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour voir l'enregistrement le plus récent dans la liste des appels manqués sélectionnés.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour faire défiler la liste des appels.

6.2 Enregistrer un numéro du journal d'appel dans le répertoire

A partir de la base :

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **DANS REPERT ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK**, puis saisissez le nom.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et le numéro de l'appel sélectionné s'affichera.
5. Modifier le numéro si nécessaire. Utiliser la touche **INT/MUTE/CLEAR**  pour supprimer un numéro.
6. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner la mélodie.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

6.3 Supprimer une entrée dans le journal des appels

A partir de la base :

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK** puis ▲▼ pour sélectionner **SUPPRIMER ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

6.4 Supprimer tous les journaux

A partir de la base :

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **TOUT SUPPR. ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

7 TOUCHES DE MÉMOIRES DIRECTES

Vous pouvez stocker dans la mémoire directe (M1 à M4) les numéros dans la base du Combi DECT 295. Ensuite, vous pouvez les composer directement depuis le mode veille en appuyant sur une photo du PHOTODECT ou une photo de la base.

7.1 Définir les touches de mémoire directe dans le combiné

Sur la base : En mode de pré numérotation : Composez votre numéro de téléphone et maintenez la touche photo enfoncée pour enregistrer le numéro composé. Un bip de confirmation est envoyé pour confirmation.

8 PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE

Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le voulez.

8.1 Réglages du combiné sans fil

8.1.1 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 5 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est fourni.

Appuyez sur VOL  + ou VOL  en position raccroché pour régler le niveau de sonnerie de votre combiné photo.

REMARQUE :

- Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.

8.2 Réglages de la base par la base téléphonique

8.2.1 Paramètres de l'horloge

Vous aurez besoin définir la date et l'heure afin que vous sachiez quand vous avez reçu des messages du répondeur ou appelez des entrées du journal.

A partir de la base :

Le format de la date est AAAA-MM-JJ, et l'heure est HH : mm dans chaque 12 heures ou au format de 24 heures.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et / pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher le **FORMAT HEURE**. Sélectionnez cette option si vous voulez choisir entre le format 12 heures ou 24 heures. Dans le cas contraire, appuyez sur / pour **REG HORLOGE**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer, et l'année à 4 chiffres s'affiche. Les deux chiffres de l'année clignotent pour modification.
4. Appuyez sur / pour régler l'année.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et le champ du mois se met à clignoter pour modification.
6. Appuyez sur / pour régler le mois.
7. Appuyez sur **MENU/OK** et le champ date clignote pour modification.
8. Appuyez sur / pour régler la date.
9. Appuyez sur **MENU/OK** et le champ de l'heure clignote pour modification.
10. Appuyez sur / pour régler l'heure.
11. Appuyez sur **MENU/OK** et le champ minutes se met à clignoter pour demander pour l'entrée de minutes.
12. Appuyez sur / pour régler les minutes.
13. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer et vous entendrez un bip de confirmation.

8.2.2 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SONNERIE INT**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **MELODIE** s'affiche.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la mélodie de sonnerie désirée pour les appels internes.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

REMARQUE :

Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.

8.2.3 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est fourni.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SONNERIE EXT**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **MELODIE** s'affiche.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la mélodie de sonnerie désirée pour les appels externes.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

8.2.4 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez ajuster le niveau du volume de la sonnerie d'appel interne (SONNERIE INT) et l'appel externe (SONNERIE EXT) séparément, avec graduation de 1 (du plus silencieux) à 5 (plus fort), ou affectez-lui **VOLUME OFF**.

1. Suivez les étapes de 1 à 3 de la section 8.2.2 et 8.2.3
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner le **VOLUME**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner le niveau de volume désiré.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

REMARQUE :

Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix. Si le **VOLUME OFF** est sélectionné,  icône s'affichera.

8.2.5 Dés enregistrer un combiné

Il vous est demandé d'entrer le code PIN de 4 chiffres pour dés-enregistrer le combiné de la base. (Le code PIN par défaut est 0000).

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ANNULER COMB**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et il vous sera demandé d'entrer le code PIN à 4 chiffres.
4. Entrer le code PIN à 4 chiffres.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et une liste des combinés enregistrés s'affiche.
6. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'un des appareils que vous souhaitez désinscrire.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

8.2.6 Régler le temps du Flash

Le temps de flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et de votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **DELAI FLASH**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir la durée souhaitée de flash (COURT = 100 ms, **MEDIUM (France)** = 300MS, **LONG** = 600 MS).
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

8.2.7 Définissez le Mode de numérotation

Le mode de numérotation par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et votre pays. Peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **NUMEROTATION**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner le mode de numérotation souhaitée (**DECIMALE** ou **FRQ VOCALE**(France)).
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

8.2.8 Définir la tonalité des touches

La tonalité des touches est un bip de confirmation lorsque vous appuyez sur une touche quelconque. Elle est définie sur **ACTIVE** par défaut, mais peut être désactivée, si vous le souhaitez.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **BIPS TOUCHES**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

8.2.9 Changer le Code PIN du système

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **MODIFIER PIN**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et il vous sera demandé d'entrer le code PIN à 4 chiffres.
4. Entrer l'ancien code PIN.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et entrer dans le nouveau code PIN.
6. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez le nouveau code PIN à nouveau.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

8.2.10 Définissez les touches de mémoire

Il y a trois touches mémoires photos **M1**, **M2** et **M3** et 1 touche mémoire directe **M4** sur le côté droit de la base téléphonique pour stocker des contacts d'usage fréquent.

Après qu'un numéro soit stocké dans une de ces touches mémoires, vous pouvez simplement appuyer une fois sur une de ces touches de mémoire pour composer le numéro enregistré directement.


A partir de la base :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez stocker.
2. Maintenez la touche mémoire jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité de confirmation indiquant que le numéro a été enregistré.

Pour insérer une photo :

Vous pouvez insérer la photo de votre choix dans le compartiment des touches mémoire photos **M1**, **M2** et **M3**. Recadrer votre photo de votre choix à la taille 2.1*1.9cm.

1. Mettre la photo recadrée dans le compartiment photo par la droite. puis remettre la protection en place.

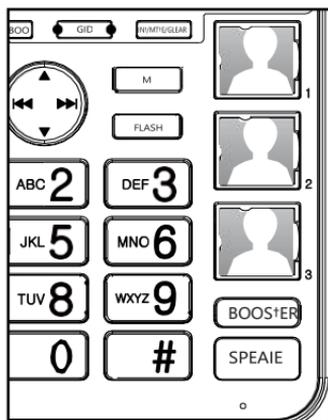

8.3 Enregistrement

Votre combiné et la base téléphonique sont préenregistrés. Jusqu'à cinq combinés peuvent être enregistrés à la base téléphonique.

Si pour une raison quelconque, le combiné n'est pas enregistré (Y clignote même lorsque le combiné est proche de la station de base), enregistrez votre combiné selon la procédure suivante.

Enregistrement du Combiné Photo

Unité de base : mettez tout d'abord l'unité de base AMPLIDECT COMBI 295 en mode d'enregistrement.

1. Dans le même temps, appuyez sur **MENU/OK** et / sur la base pour sélectionner **ASSOCIATION**.
- 2 Appuyez sur **MENU/OK** pour voir « ATTENDEZ » clignote sur l'afficheur de la base.
- 3 Remettez le combiné à charger sur son socle, la DEL rouge clignote rapidement pour indiquer le lancement du processus d'enregistrement.

Une tonalité de confirmation sera émise dès que le processus d'enregistrement sera terminé. L'opération d'enregistrement peut prendre plus de 60 secondes.

Remarque : Faire cette manipulation si vous n'avez pas réussi à enregistrer le combiné photo.

Sur le Combiné : appuyez rapidement sur **[VOL+] [SPK] [VOL-] [SPK] [VOL+] [VOL-] [SPK]** en mode veille, le combiné émettra alors un son « Bipbip ».

Combiné sans fil classique

2. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **ASSOCIER**.
3. Si vous avez plus d'une base, appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner le numéro de **BASE 1**, **BASE 2**, **BASE 3** et **BASE 4**. Il y aura un * derrière l'actuelle base enregistré.
4. Appuyez sur  pour afficher « PIN ? », entré le code PIN à 4 chiffres pour la base (le code PIN par défaut est 0000).
5. Appuyez sur  et l'écran indiquera « EN ATTENTE ».
6. Dans le même temps, appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ sur la base pour sélectionner **ASSOCIATION**.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour voir « ATTENDEZ » clignote sur l'afficheur de la base. Après un court délai, si l'enregistrement est réussi, il y aura un bip de confirmation, et l'écran du combiné retournera en mode "veille" avec le nouveau numéro du combiné. L'affichage de base revient aussi en mode "veille".
8. Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** à tout moment pour annuler.

8.4 Réinitialiser votre téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres par défaut. Après réinitialisation, tous vos paramètres personnels et appel entrées de la liste seront supprimées, mais votre répertoire téléphonique reste inchangé.

A partir de la base :

Vous pouvez réinitialiser tous vos paramètres de la base à leurs paramètres par défaut. Après une réinitialisation, tous vos paramètres de base, appelé la liste des entrées, les entrées de liste de recomposition et de répondre à des messages seront supprimés.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **PARAM ORIGIN**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et il vous sera demandé d'entrer le code PIN à 4 chiffres. le code PIN par défaut est 0000.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9 REGLAGES RÉPONDEUR

Votre base téléphonique comprend un répondeur téléphonique qui enregistre les appels sans réponse lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans le délai d'enregistrement maximal d'environ 15 minutes. Ainsi que l'enregistrement des messages entrants, vous pouvez enregistrer des mémos pour d'autres utilisateurs de votre téléphone.

9.1 Répondeur commutation marche/arrêt.

À partir de la touche directe de la base :

Vous pouvez activer ▲/▼ ou désactiver la fonction Répondeur en appuyant sur **ANS ON/OFF**.

A partir de la base :

Alternativement, vous pouvez activer le Répondeur ou le désactiver en utilisant le menu de base.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour aller à **REP ON/OFF**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ACTIVE** ou **DEACTIVE**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.2 Écouter les Messages du répondeur

Si vous avez des nouveaux messages, l'écran affiche par exemple « 02/05 MESS », ce qui signifie que vous avez 2 nouveaux messages pour un total de 5 messages. Les nouveaux messages sont joués en premiers et puis sont enregistrés en tant que vieux messages, jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. Les anciens messages ne sont relus après que tous les nouveaux messages soient écoutés.

À l'aide des touches de la base téléphonique :

En veille :

1. Appuyez sur **PLAY/STOP** pour écouter les messages et les mémos.
2. Si vous souhaitez arrêter la lecture, appuyez sur **PLAY/STOP**.
3. Appuyez sur ◀ si vous voulez répéter le message en cours depuis le début, ou appuyez deux fois pour passer vers le message précédent pendant la lecture du message.
4. Appuyez sur ▶ si vous voulez passer au message suivant pendant la lecture du message.
5. Appuyez sur **DELETE** si vous voulez supprimer le message en cours de lecture.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour choisir **LECT MSG**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour réécouter les messages.

9.3 Supprimer tous les Messages du répondeur

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIM TOUT**.
3. Appuyez sur **MENU/OK**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** à nouveau pour supprimer tous les anciens messages.

À l'aide des touches directes de la base :

Maintenez la touche **DELETE** pour supprimer tous les anciens messages.

REMARQUE :

Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages, avant leur lecture.

9.4 Enregistrement d'un Mémo

Vous pouvez enregistrer un message mémo pour un autre utilisateur. Lorsque vous enregistrez un mémo, le compteur de message passera comme nouveau message pour être enclenché de la même manière qu'un message du répondeur. L'enregistrement d'un MEMO peut fonctionner même lorsque le répondeur est désactivé.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **RREPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **MEMO**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour démarrer l'enregistrement de la note de service, et « ENREG » s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer et terminer votre enregistrement de mémo. Le nouveau mémo s'enclenchera ensuite automatiquement. Laissez-le jouer jusqu'à la fin ou appuyez sur **MENU/OK** pour arrêter la lecture. Ou appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** à tout moment pour arrêter le mémo sans l'enregistrer.

9.5 Réglages du répondeur

9.5.1 Définir le Mode de réponse

Par défaut, le répondeur est défini en mode REP-ENR qui permet aux appelants de laisser un message. Ce mode peut être changé à REP SIMPLE qui n'autorise pas les appelants à laisser un message. Dans ce cas, vos correspondants seront demandés à rappeler plus tard.

Vous pouvez sélectionner REP ENR ou REP SIMPLE pour le répondeur.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher le **MODE REP.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **REP& ENREG** ou **REP SEULE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.2 Définir le langage du répondeur

Vous pouvez choisir la langue du message du répondeur parmi les 3 langues (Français, Anglais et Deutsch).

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **LANGUE REP.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée du message pour le répondeur.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.3 Enregistrement de l'annonce de votre répondeur

Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour le mode enregistreur ou simple. Lorsque vous enregistrez votre propre Annonce, elle sert quand le répondeur prend l'appel. Si vos annonces personnalisées sont supprimées, l'annonce par défaut est restaurée automatiquement.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour choisir **REP & ENREG** ou **REP SEULE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **ENREGISTRER.**
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour démarrer l'enregistrement de votre annonce personnalisée et « ENREG » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour arrêter et sauvegarder votre annonce personnalisée. Votre nouvelle annonce enregistrée s'enclenche automatiquement. Sinon, appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour retourner à l'écran précédent sans enregistrer l'annonce personnalisée.

9.5.4 Lecture de l'annonce

À l'aide des touches directes de la base :

Appuyez sur ◀ brièvement pour l'écoute de l'annonce sélectionnée.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour choisir **REP & ENREG** ou **REP SEULE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **ECOUTER.**
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour écouter l'annonce personnalisée (si vous avez enregistré une annonce personnalisée avant) et « LECTURE ANNONCE » s'affiche sur l'écran de lecture.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour arrêter la lecture et revenir au menu précédent.

REMARQUE :

Si une annonce personnalisée n'est pas enregistré avant, l'annonce par défaut s'enclenchera.

9.5.5 Supprimer une annonce personnalisée

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **REP& ENREG** ou **REP SEULE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REINITIAL.**
6. Appuyez sur **MENU/OK** et entrer dans le code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est 0000).
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.6 Définir le Mode de réponse

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur se déclenche et commence la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour répondre après deux à huit sonneries ou MODE ECO.

La fonction de «MODE ECO» répond aux appels après la 6ème sonnerie, jusqu'au premier message enregistré, puis le répondeur répond après environ 2 sonneries. Ceci est utile lorsque vous utilisez l'accès à distance.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **NBR SONN.**
4. Faites défiler le **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner le délai de réponse souhaité.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.7 Définir la durée d'enregistrement du Message entrant

Vous pouvez définir la longueur maximale du temps d'enregistrement des messages entrants.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **DUREE ENREG.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir votre temps d'enregistrement désiré.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.8 Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le filtrage des appels de base. Lorsque le répondeur est en marche, et lorsqu'il y a un message entrant, la base va jouer le message à travers le haut-parleur pendant l'enregistrement.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **FILTRAGE.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.9 Modifier le taux de Compression

Trois taux de compression différents (HAUTE, STANDARD et BASSE) sont disponibles pour vous permettre de sélectionner différents niveaux de qualité d'enregistrement de vos messages. Plus bas est le taux de compression, plus la durée d'enregistrement est longue, plus haut est le niveau de qualité d'enregistrement, plus court est la durée d'enregistrement total.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **COMPRESSION** (options disponibles : **HAUTE**, **MEDIUM** ou **BASSE**).
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir votre taux de compression souhaité.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.10 Activer l'accès à distance

Votre téléphone vous permet d'écouter vos messages, ou d'utiliser votre répondeur, en appelant le répondeur lorsque vous êtes loin de chez vous en saisissant un code PIN à 4 chiffres sur un autre téléphone. Le code PIN à 4 chiffres empêche d'autres personnes d'avoir accès à votre répondeur.

9.5.10.1 Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **MODIFIER PIN.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez l'ancien code PIN (le code PIN par défaut est 0000).
5. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez votre nouveau code PIN de 4 chiffres.
6. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez le nouveau code PIN de nouveau.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.10.2 Activer ou désactiver l'accès à distance.

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **ACCES DIST.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVER**
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

9.5.10.3 Initialisation des fonctions du répondeur par défaut

A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REINIT REP.**
4. Appuyez sur **MENU/OK**, puis saisissez le code PIN (le code PIN par défaut est 0000). Appuyez sur **MENU/OK** pour restaurer le réglage du répondeur par défaut.

9.5.10.4 INTERROGATION À DISTANCE

Si vous êtes loin de votre maison, vous pouvez appeler votre répondeur pour activer ou désactiver le répondeur automatiquement et écouter vos messages à distance.

1. Passez un appel depuis un autre téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à jouer l'annonce, appuyer ✕
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour mener à bien vos changements.

Touche	Fonction	
	Pendant que le MSG n'est pas en marche.	Pendant que le MSG est en marche.
2		Supprimer le message actuel
4		Répétez le message en cours depuis le début. Appuyez deux fois pour passer au message précédent.
5	Lire le message	
6		Passer au message suivant
7	Répondeur activé	
8		Arrêter la lecture du message
9	Désactiver le répondeur	
*	Entrer le code PIN à 4 chiffres	

REMARQUE :

- Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine et le mode de réponse est en REP ENR, le mode de réponse va changer REP SIMPLE automatiquement. Il va changer en mode REP ENR automatiquement après que quelques messages soient supprimés.

10. DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, essayez les suggestions ci-dessous.

Problème	Solutions
Mon téléphone ne fonctionne pas du tout.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la batterie est installée et chargée correctement.• Pour une performance optimale quotidienne, remplacez-le combiné filaire du téléphone sur sa base• Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien branché dans une prise non contrôlée par un interrupteur mural.• Assurez-vous que le cordon téléphonique est fermement branché sur la base téléphonique et à la prise téléphonique murale.• Débranchez l'alimentation électrique de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à une minute pour que le combiné et la base téléphonique se synchronise.• Retirez et réinsérez la batterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.• Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone qui fonctionne. Si l'autre téléphone ne fonctionne pas, le problème est probablement dû au câblage ou au service téléphonique. Appelez votre fournisseur de service téléphonique.
Batterie faible montré à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• Placez le combiné sur son socle pour le recharger.• Retirez et réinstallez la batterie et utilisez-la jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée, puis recharger le combiné sur son socle.• Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacez la batterie.
La batterie ne se charge pas dans le combiné ou la batterie du combiné n'accepte pas la charge.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le combiné est placé correctement sur la base.• Retirez et réinstallez la batterie, puis chargez la 16 heures.• Acheter une nouvelle batterie.

Il y a des interférences lors d'une conversation téléphonique. Mes appels disparaissent lorsque j'utilise le combiné.

- Le combiné peut être hors de portée. Déplacez le plus près de la base téléphonique.
- Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (ligne d'abonné numérique - LAN) par le biais de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre ADSL entre la base du téléphone et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par des interférences de l'ADSL. Pour plus d'informations sur les filtres ADSL, veuillez contacter votre fournisseur de services internet.
- Appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base du téléphone peuvent provoquer des interférences
- Essayez de déplacer l'appareil ou la base du téléphone vers une autre prise.
- D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences sur votre téléphone sans fil. Installer votre téléphone aussi loin que possible des dispositifs électroniques suivants : sans fil routeurs, radios, pylônes radio, tours de téléavertisseur, téléphones cellulaires, téléphones numériques, interphones, salle moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et autres...
- Si votre téléphone est connecté à un modem ou un parafoudre, branchez le téléphone (ou le modem/parafoudre) à un emplacement différent. Si cela ne résout pas le problème, relocaliser votre téléphone ou le modem plus loin indépendamment de l'autre, ou utilisez un parafoudre différents.
- L'emplacement de votre base téléphone peut affecter les performances de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installer la base du téléphone dans un emplacement centralisé au sein de votre maison ou au bureau, des murs ou autres obstacles. Dans de nombreux environnements, l'élévation de la base téléphonique améliore les performances globales.
- Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone filaire. Si les appels ne sont toujours pas clairs, le problème est probablement dans le câblage ou le service téléphonique.
- Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent s'appliquer).
- Si les autres téléphones de chez vous, rencontrent le même problème. Le problème est dans le câblage ou dans les services du téléphone.

Traitement commun pour équipements électroniques.	<p>Si le téléphone ne réagit pas normalement, placez le combiné sur la base du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, essayez ce qui suit (dans l'ordre indiqué) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Couper le courant à la base du téléphone.• Déconnecter la batterie du combiné.• Attendez quelques minutes avant de brancher l'alimentation à la base du téléphone.• Réinstaller la pile et replacez le combiné sur la base du téléphone.• Attendez que le combiné synchroniser avec la base du téléphone. Attendez une minute pour la mise en place.
--	--

Ce téléphone n'est pas équipé d'une fonction de mise à la terre ! Par conséquent, certaines des fonctions peuvent être limitées lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de PBX.

Pour plus d'informations, contactez le support technique du fournisseur de réseau.

11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de base	
Distance d'utilisation du combiné	Intérieur : 50m à l'extérieur : 300m
Durée de fonctionnement combiné	Temps de veille : 100 Heures env. Temps de conversation : 10 heures
Paramètre de RF	
Fréquence	1,88 GHz à 1,9 GHz
Nombre de canaux	10
Puissance de la fréquence radio	< 250mW
Bloc d'alimentation	
La base	Sortie 100-240V 50/60Hz ; Sortie DC6V  0.45A 2.7W adaptateur
Combiné chargeur	Sortie 100-240V 50/60Hz ; Sortie DC6V  0.45A 2.7W adaptateur
Combiné	Batterie rechargeable 2.4V/500mAH

* Les valeurs peuvent varier selon l'environnement.

** Selon la charge de la batterie initiale.

12. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Prendre soin de votre téléphone

- Le téléphone sans fil contient des pièces électroniques sophistiquées, donc vous devez traiter avec soin.
- Éviter tout traitement rugueux.
- Placez le combiné vers le bas doucement.
- Conserver les matériaux d'emballage original afin de protéger votre téléphone si vous avez besoin de le réexpédier.

Éviter l'eau

- Vous risquez d'endommager votre téléphone s'il est mouillé. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie, ou le manipuler avec les mains mouillées. N'installez pas la base près d'un évier, une baignoire ou une douche.

Orages électriques

- Des orages électriques peuvent parfois provoquer des surtensions nuisibles aux appareils électroniques. Pour votre propre sécurité, prendre des précautions lorsque vous utilisez des appareils électriques pendant les orages.

Nettoyage de votre téléphone

- Votre téléphone dispose d'un boîtier en plastique durable qui devrait se conserver pendant de nombreuses années. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou au savon.
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage.

REMARQUE

N'oubliez pas que les appareils électriques peuvent causer des blessures graves si utilisés lorsque vous êtes debout dans l'eau ou mouillé. Si la base téléphonique devrait tomber dans l'eau, **ne pas UTILISER JUSQU'À CE QUE VOUS DÉBRANCIEZ LE CORDON D'ALIMENTATION ET LE CORDON DE LIGNE DE LA BASE OU LE CORDON MURAL**. Puis tirez l'unité par les câbles débranchés.

MISE EN GARDE

RISQUE D'EXPLOSION DE LA BATTERIE SI ELLE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.

**JETEZ LA BATTERIE USAGÉE
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

13 GARANTIE

Votre produit Geemarc (AmpliDect combi 295Photo) est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

CE DÉCLARATION : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements radio. *La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com*

Branchement électrique : l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

Branchement du téléphone : les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Télécommunication Network Voltage), conformément à la norme EN62368-1.

CE 14 DIRECTIVE DE RECYCLAGE :

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



geemarc™
Hear the Difference

N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits : www.geemarc.com

Téléphone 0328587599

ou fax 0328587576



UG COMBI DECT295Photo_Fr_v0.2

Telecom FRANCE
2 rue Galilée-
Parc de l'étoile
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
France
E-Mail: sav@geemarc.fr
Téléphone: 0328587599